

# OPMETEN ALUMINIUM JALOEZIE

## STANDAARD RAAM - 50MM - BASIC & PLUS


ilumio

! Houd rekening met openingsrichting van het raam en uitstekende onderdelen.

### 1 BEPAAL DE PLAATSIING.


#### IN HET KOZIJN

De jaloezie wordt tussen het raamkozijn of muren geplaatst (in een nis). Er is plafond en wandmontage mogelijk.

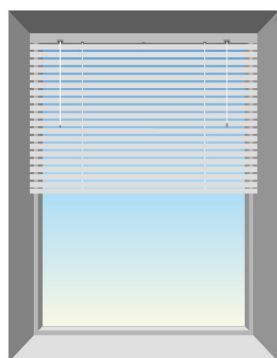


#### OP HET KOZIJN

De jaloezie wordt op het raamkozijn, op de muur of tegen het plafond geplaatst. Er is plafond en wandmontage mogelijk.

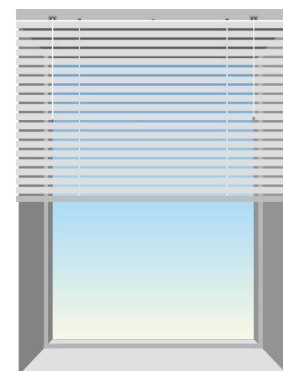


### 2 METEN 'IN HET KOZIJN'

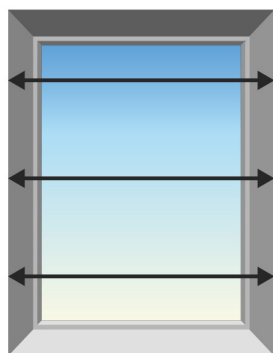

#### BREEDTE:


Meet de breedte op drie plaatsen. Trek van de smalst gemeten maat 1 cm af en noteer dit als breedtemaat.

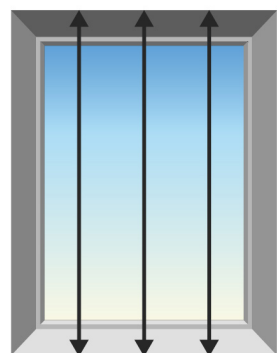

#### HOOGTE:


Meet de hoogte tussen het kozijn en de vensterbank of de vloer. Noteer de kleinste maat. De doorgegeven hoogtemaat is inclusief het mechanisme.

### 2 METEN 'OP HET KOZIJN'

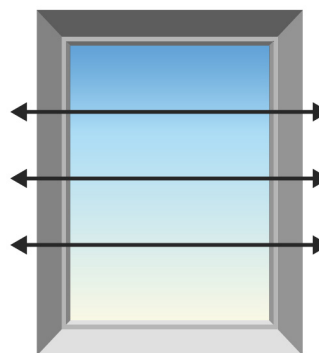

#### BREEDTE:

Meet de breedte van het kozijn inclusief eventuele overlapping. Je hoeft niets van de gemeten af te trekken.

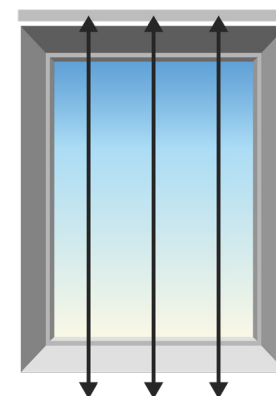

#### HOOGTE:

Meet de gewenste hoogte inclusief eventuele overlapping. De doorgegeven hoogtemaat is inclusief het mechanisme.

! De hoogte van de jaloezie kan maximaal 1 lamelbreedte afwijken in verband met gelijke afstand tussen lamellen.