

# OPMETEN HOUTEN JALOEZIE

## STANDAARD RAAM - BASIC & PLUS


ilumio

- ! Houd rekening met openingsrichting van het raam en uitstekende onderdelen.

### 1 BEPAAL DE PLAATSIING


#### 'IN HET KOZIJN'

De jaloezie wordt tussen het raamkozijn of in een nis. Er is plafond en wandmontage mogelijk.

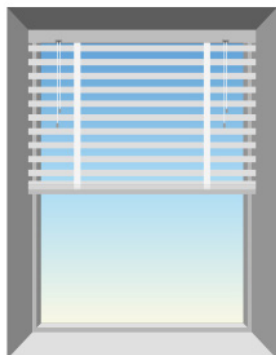


#### 'OP HET KOZIJN'

De jaloezie wordt op het raamkozijn, op de muur of tegen het plafond geplaatst.

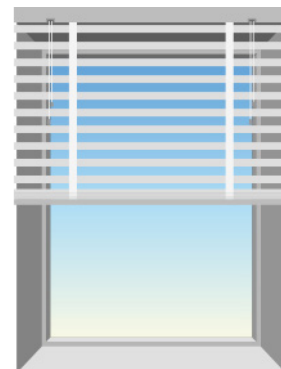


### 2 METEN 'IN HET KOZIJN'

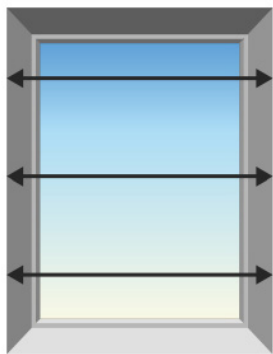

#### BREEDTE:


Meet de breedte op drie plaatsen. Trek van de smalst gemeten maat 1 cm af en noteer dit als breedtemaat.

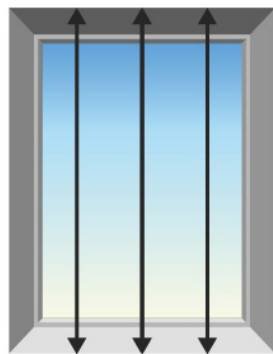

#### HOOGTE:


Meet de hoogte tussen het kozijn en de vensterbank of de vloer. Noteer de langste maat. De doorgegeven hoogtemaat is inclusief het mechanisme. Voor het monteren van de montagesteunen is 4,6 cm nodig aan de bovenzijde.

### 2 METEN 'OP HET KOZIJN'

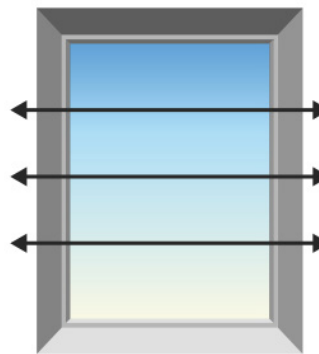


#### BREEDTE:

Meet de breedte van het kozijn inclusief de gewenste overlapping.

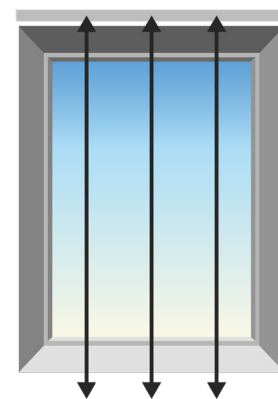

#### HOOGTE:

Meet de gewenste hoogte inclusief eventuele overlapping. De doorgegeven hoogtemaat is inclusief het mechanisme. Voor het monteren van de montagesteunen is 4,6 cm nodig aan de bovenzijde.

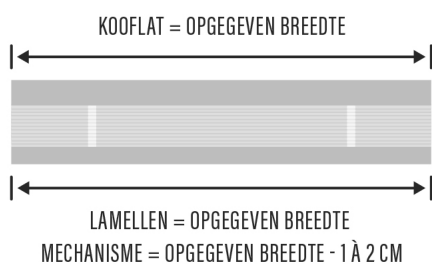

#### VERSCHIL MECHANISME EN LAMELLEN.

Het mechanisme is 1 à 2 cm smaller dan de opgegeven maat. Dit in verband met het monteren van de montagesteunen. Deze hebben wat ruimte nodig in de breedte. De lamellen en de kooflat krijgen wel de door jou opgegeven maat.