

OPMETEN HOUTEN JALOEZIE

STANDAARD RAAM - PREMIUM ELEGANCE


ilumio

! Houd rekening met openingsrichting van het raam en uitstekende onderdelen.

1 BEPAAL DE PLAATSIJN


IN HET KOZIJN

De jaloezie wordt tussen het raamkozijn of in een nis. Er is plafond en wandmontage mogelijk.

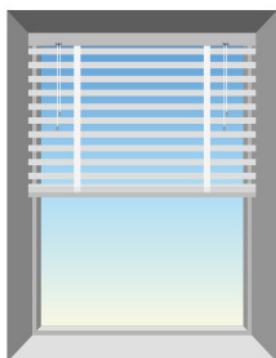


OP HET KOZIJN

De jaloezie wordt op het raamkozijn, op de muur of tegen het plafond geplaatst.

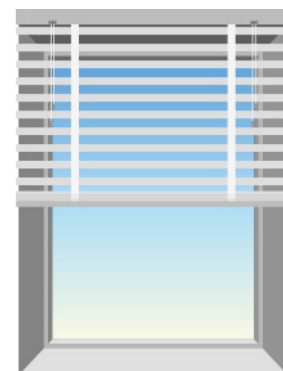


2 METEN 'IN HET KOZIJN'

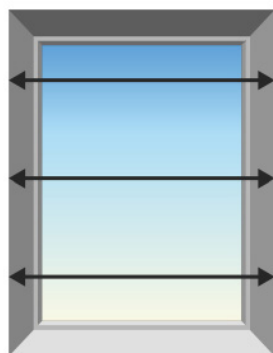

BREEDTE:


Meet de breedte drie plaatsen. Noteer de kleinste maat.

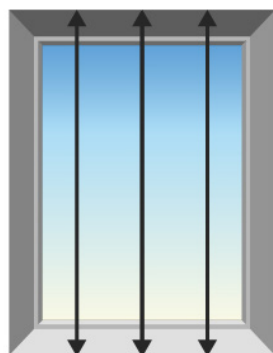

HOOGTE:


Meet de hoogte tussen het kozijn en de vensterbank of de vloer. Noteer de langste maat. De doorgegeven hoogtemaat is inclusief het mechanisme. Voor het monteren van de montagesteunen is 5,5 cm nodig aan de bovenzijde.

2 METEN 'OP HET KOZIJN'

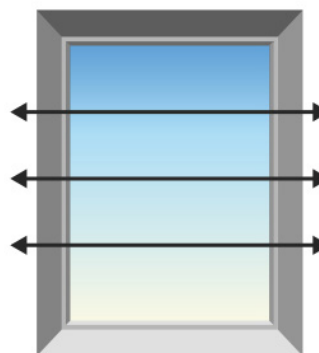

BREEDTE:

Meet de breedte van het kozijn inclusief de gewenste overlapping.

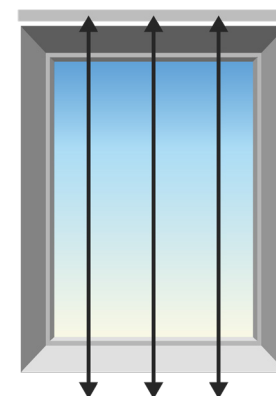

HOOGTE:

Meet de gewenste hoogte inclusief eventuele overlapping. De doorgegeven hoogtemaat is inclusief het mechanisme. Voor het monteren van de montagesteunen is 5,5 cm nodig aan de bovenzijde.

! Wij verminderen de opgegeven maten met 0,5 cm. Doe zelf geen reducties.



KOOFAT MET ZIJKAPJES BIJ MONTAGE 'OP HET KOZIJN'

Bij plaatsing op het kozijn is de kooflat voorzien van zijkapjes. De kooflat inclusief deze zijkapjes wordt 3,5 cm breder dan de opgegeven breedte maat.