

OPMETEN LAMELLEN

STANDAARD RAAM - BASIC


ilumio

! Houd rekening met openingsrichting van het raam en uitstekende onderdelen.

1 BEPAAL DE PLAATSIING.

IN HET KOZIJN

De lamellen worden tussen het raamkozijn of muren geplaatst (in een nis). Er is plafond en wandmontage mogelijk.

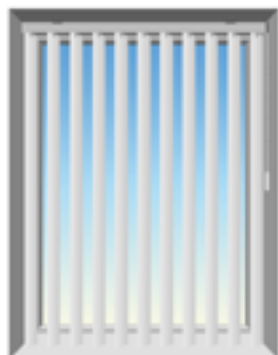


OP HET KOZIJN

De lamellen worden op het raamkozijn, op de muur of tegen het plafond geplaatst.



2 METEN 'IN HET KOZIJN'

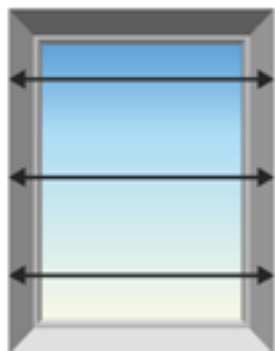

BREEDTE:


Meet de breedte op drie plaatsen. Trek van de smalst gemeten maat 0,5 cm af en noteer dit als breedte maat.



HOOGTE:


Meet de hoogte tussen het kozijn en de vensterbank of de vloer. De doorgegeven hoogte maat is inclusief het mechanisme.

2 METEN 'OP HET KOZIJN'

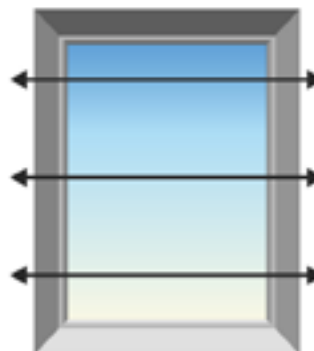

BREEDTE:

Meet de breedte van het kozijn inclusief de gewenste overlapping. Je hoeft niets van de gemeten maat af te trekken.

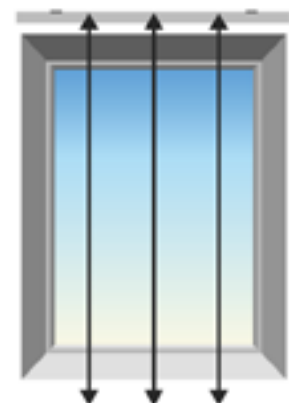

HOOGTE:

Meet de gewenste hoogte inclusief eventuele overlapping. De doorgegeven hoogte maat is inclusief het mechanisme.