

OPMETEN PVC JALOEZIE

STANDAARD RAAM - PREMIUM


ilumio

- ! Houd rekening met openingsrichting van het raam en uitstekende onderdelen.

1 BEPAAL DE PLAATSIING


IN HET KOZIJN

De jaloezie wordt tussen het raamkozijn of muren geplaatst (in een nis). Er is plafond en wandmontage mogelijk.

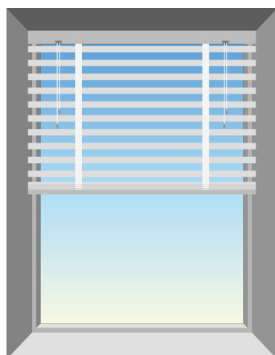


OP HET KOZIJN

De jaloezie wordt op het raamkozijn, op de muur of tegen het plafond geplaatst.

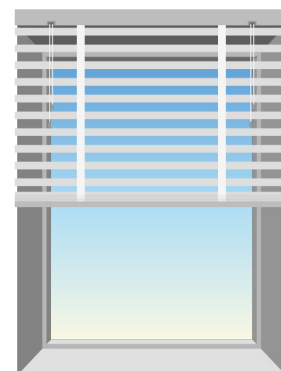


2 METEN 'IN HET KOZIJN'

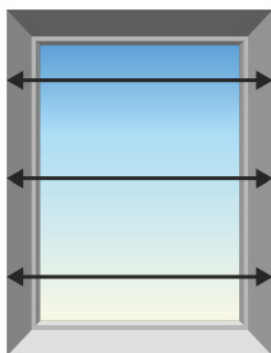

BREEDTE:


Meet de breedte op drie plaatsen. Noteer de smalste maat. Je hoeft niets van de gemeten maat af te trekken.

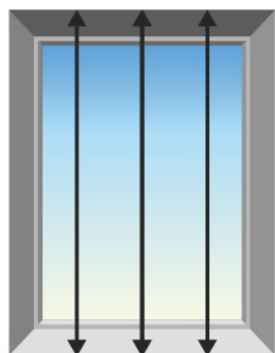

HOOGTE:


Meet de hoogte tussen het kozijn en de vensterbank of de vloer. Noteer de smalste maat. De doorgegeven hoogtemaat is inclusief het mechanisme. Voor het monteren van de montagesteunen is 4,6 cm nodig aan de bovenzijde.

2 METEN 'OP HET KOZIJN'

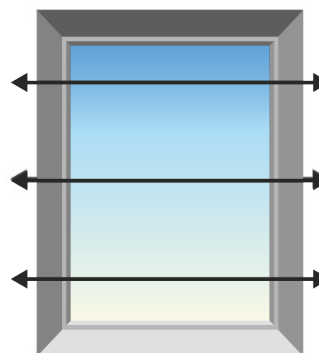

BREEDTE:

Meet de breedte van het kozijn inclusief de gewenste overlapping. Je hoeft niets van de gemeten maat af te trekken.

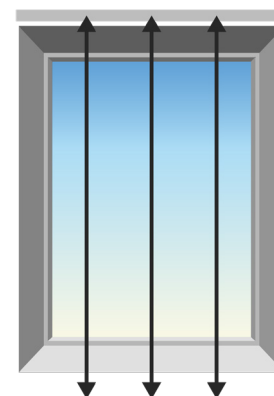

HOOGTE:

Meet de gewenste hoogte inclusief eventuele overlapping. De doorgegeven hoogtemaat is inclusief het mechanisme. Voor het monteren van de montagesteunen is 4,6 cm nodig aan de bovenzijde.

VERSCHIL MECHANISME EN LAMELLEN

De vermindering hangt af van de plaatsing.



Het mechanisme en de lamellen worden 1,2 cm minder breed dan de door jou opgegeven breedte. Daarentegen krijgt de kooflat die op het mechanisme wordt bevestigd wél de door jou opgegeven breedte.



De opgegeven breedtemaat wordt de breedte van het mechanisme en de lamellen. De kooflat met zijkapjes wordt 2,3 cm breder dan de opgegeven breedtemaat.