

OPMETEN ROLGORDIJNEN

STANDAARD RAAM - PREMIUM


ilumio

- ! Houd rekening met openingsrichting van het raam en uitstekende onderdelen.

1 BEPAAL DE PLAATSIING


IN HET KOZIJN

Het rolgordijn wordt tussen het raamkozijn of de muur geplaatst.


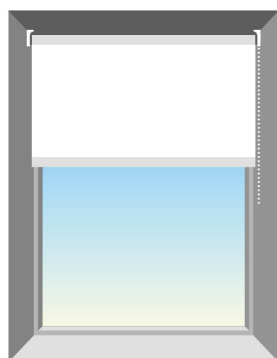


OP HET KOZIJN

Het rolgordijn wordt op het raamkozijn, op de muur of tegen het plafond geplaatst.

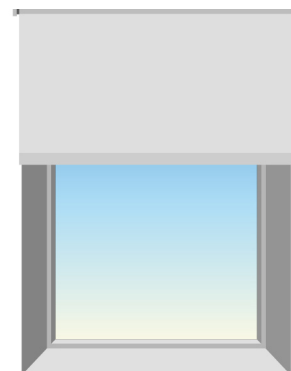

2 METEN 'IN HET KOZIJN'

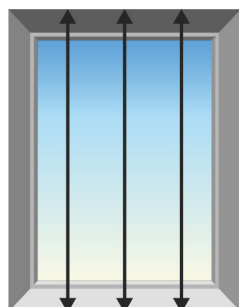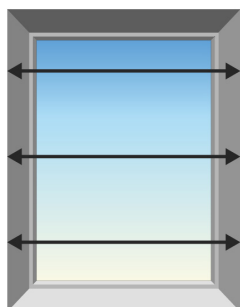



BREEDTE:

Meet de breedte op drie plaatsen. Trek van de smalst gemeten maat 0,5 cm af en noteer dit als breedtemaat.

HOOGTE:

Meet de hoogte tussen het kozijn en de vensterbank of de vloer. Noteer de langste maat. Houd aan de bovenzijde rekening met de plaatsing van de montagesteunen. De doorgegeven hoogte maat is inclusief het mechanisme.

2 METEN 'OP HET KOZIJN'

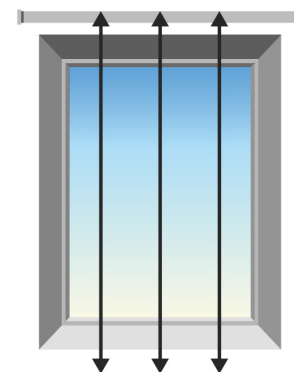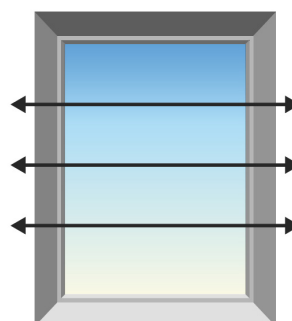


BREEDTE:

Meet de breedte van het kozijn inclusief de gewenste overlapping. Je hoeft niets van de gemeten af te trekken.

HOOGTE:

Meet de gewenste hoogte inclusief eventuele overlapping. Houd aan de bovenzijde rekening met de plaatsing van de montagesteunen. De doorgegeven hoogte maat is inclusief het mechanisme.

- ! De breedte van stof is ca 3,5 of 4 cm smaller dan de opgegeven breedtemaat.

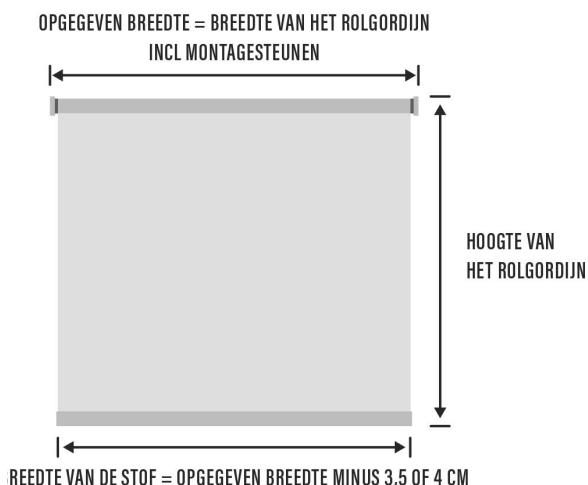

VERSCHIL STOFBREEDTE EN MECHANISME

Er zit verschil tussen de breedte van de stof en de breedte van het mechanisme. Dit is 3,5 of 4 cm afhankelijk van het type systeem. Het type systeem hangt af van de afmetingen van het rolgordijn. Hoe groter het rolgordijnen hoe groter de buisdiameter en de steunen. De maat die je bestelt is inclusief mechanisme.

VERDUISTERENDE ROLGORDIJNEN

Om lichtkieren te voorkomen kun je het verduisterende rolgordijn het beste op het kozijn plaatsen en zorgen voor een maximale overlapping.

ilumio

? Vragen? Neem contact met onze klantenservice via info@ilumio.nl of 030 200 1047