

# OPMETEN VOUGGORDIJNEN

## STANDAARD RAAM - PLUS & PREMIUM


ilumio

! Houd rekening met openingsrichting van het raam en uitstekende onderdelen.

### 1 BEPAAL DE PLAATSING.


#### IN HET KOZIJN

Het vouwgordijn wordt tussen het raamkozijn of muren geplaatst (in een nis). Er is plafond en wandmontage mogelijk.

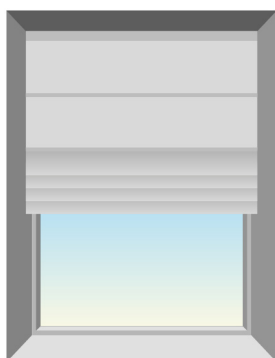


#### OP HET KOZIJN

Het vouwgordijn wordt op het raamkozijn, op de muur of tegen het plafond geplaatst.

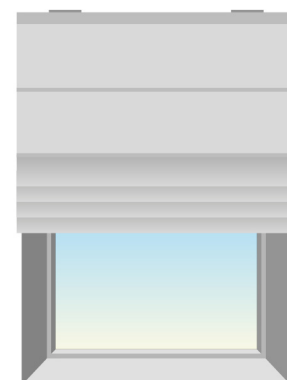


### 2 METEN 'IN HET KOZIJN'

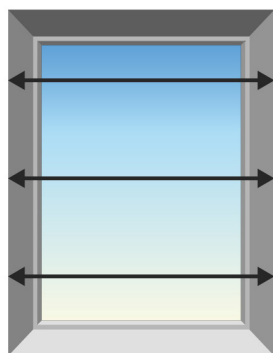

#### BREEDTE:


Meet de breedte op drie plaatsen. Noteer de smalste maat. Je hoeft niets van de gemeten maat af te trekken.

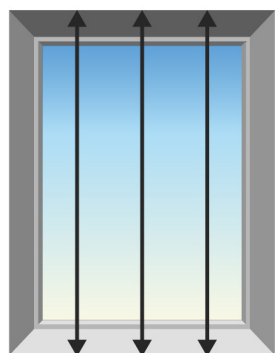

#### HOOGTE:


Meet de hoogte tussen het kozijn en de vensterbank of de vloer. Noteer de smalste maat. Houd aan de bovenzijde rekening met de plaatsing van de montagesteunen. De doorgegeven hoogte maat is inclusief het mechanisme.

### 2 METEN 'OP HET KOZIJN'

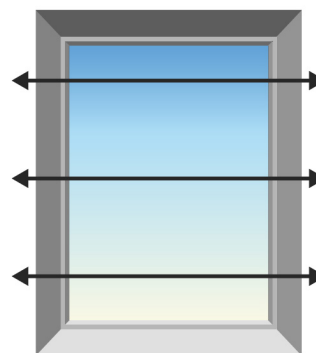

#### BREEDTE:

Meet de breedte van het kozijn inclusief de gewenste overlapping. Je hoeft niets van de gemeten af te trekken.

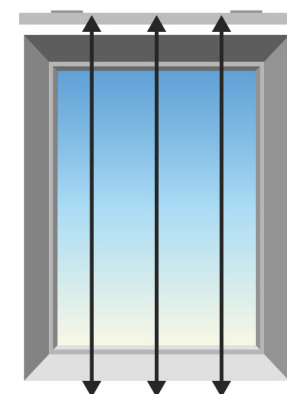

#### HOOGTE:

Meet de gewenste hoogte inclusief eventuele overlapping. Houd aan de bovenzijde rekening met de plaatsing van de montagesteunen. De doorgegeven hoogte maat is inclusief het mechanisme.

! Wij verminderen de opgegeven maten met 1,2 cm.