


BREEDTE:

Je neemt de breedte van de roede of gordijnrails als breedte. Heb je deze nog niet in huis? Meet dan de breedte van je raam en tel hier 40 cm bij op (20cm voor iedere kant).

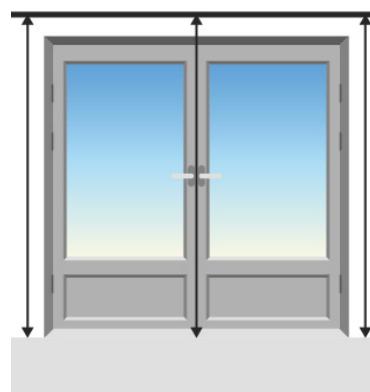

HOOGTE:

Je meet op meerdere plekken vanaf de bovenzijde van de roede of gordijnrails tot de vloer, verwarming of vensterbank. Trek van de smalst gemeten maat 1 à 2 cm af. Dit zorgt er voor dat het gordijn nog een klein stukje boven de grond, verwarming of vensterbank hangt.

Nog geen roede of gordijn rails in huis? Bepaal dan eerst hoe hoog je het gordijn wil gaan ophangen. Vanaf dit punt meet je op meerdere plekken tot de vloer, verwarming of vensterbank. Trek van de smalst gemeten maat 1 à 2 cm af. Dit zorgt er voor dat het gordijn nog een klein stukje boven de grond, verwarming of vensterbank hangt.

! Al onze gordijnen worden geleverd zonder rails

